

# Montering av stolen




1. Vid placering, se till att det finns 80 cm fritt utrymme bakom stolen så att ryggstödet kan fällas ner.
2. Dra ur kontakten ur eluttaget när du monterar stolens delar.




Steg 1: Montera en sidopanel och anslut luftslangen samt dra åt med två insexskruvar, upprepa på den andra sidopanelen.



Steg 2: Sätt i och anslut ryggstödet till sätet och fäst det på angiven plats. Avlägsna de två vita skarvniplarna från ryggstödet luftslangar och anslut med sätets luftslangar.

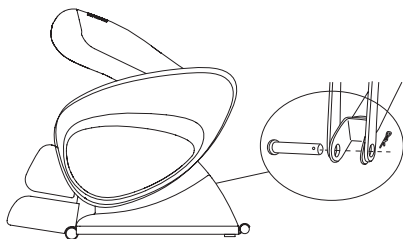


Steg 3: Anslut och fäst ryggstödet vid stolens säte.

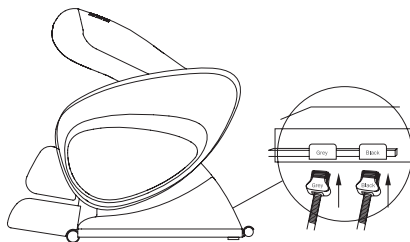

Steg 4: Anslut kontaktarna till markerade platser på stolsätet. Svart till svart och grått till grått.

# Montering av stolen forts.

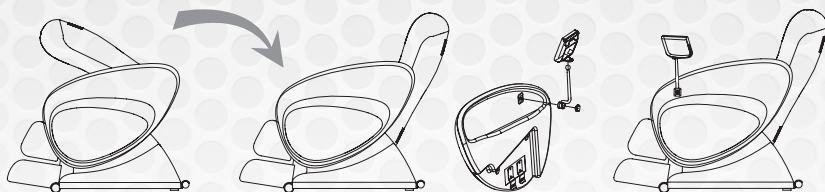

Steg 5: Luta ryggstödet bakåt tills du hör ett klick-ljud


Steg 6: Dra åt fjärrkontrollshållaren med fyra skruvar. Dra åt fästet för fjärrkontrollshållaren med skruvarna.



Steg 7: Fäst stolsöverdraget vid ryggstödet med hjälp av blixtlåset.



Steg 8: Fäst kudden vid ryggstödsöverdraget.

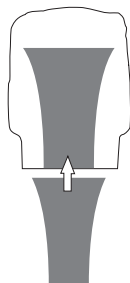

## Ryggstödet överdrag.

Om en kraftfullare massage önskas, avlägsna kontrolldynan från stolsöverdraget. Detta ger en mer kraftfull massage. Om en mjukare massage önskas, fäst kontrolldynan vid överdraget. Detta ger en mjukare massage.